

Felsökning

Problem	Möjligt fel	Åtgärd
Systemet startar ej	Laddare ej monterad. Systemet är urladdat	Sätt i laddaren. Ladda systemet.
Inget ljud	Kontrollera den inbyggda volymkontrollen	Justera systemets grund- ljud
Bluetooth kopplar ej	Tidigare användare är kopplad. För låg signal	Tryck på "Reset". Gå närmare enheten
Trådlös laddning fungerar ej	Telefonen stödjer ej trådlös laddning eller har dålig kontakt med laddplattan. Enheten är urladdad	Kontrollera att telefonen ligger rätt på plattan. Ladda systemet.

Teknisk specifikation

Laddare: 12V, 3A

Batteri: 1st 12V 14A (Leoch DJW12-14A, Lead-acid)

USB uttag: Max 5V, 1A

Trådlös (Qi) laddplatta

Nedan telefoner kan laddas direkt:

Nokia Lumia 820 and 920, Nexus, HTC 8X(U.S); HTC DROID DNA

Nexus 10 Tablet, Nexus7, SamsungS6, S7, S8,Note5,Note7

Apple: Iphone X,XR, XZ 8, 8plus, Huawei Mate 20 pro

Följande telefoner m.fl kräver att man använder ett laddskal:

Samsung:S3,S4,S5,Note2,Note3,Note4

Apple: iPhone5,5S,6,6Plus,7,7Plus



Cocoon

Manual

Tack för att du valde COCOON!

Vänligen läs igenom instruktionerna noggrant före användning. Cocoon är enbart avsedd för inomhusbruk och bör inte användas utomhus eller i miljöer med hög luftfuktighet. Placera inte enheten i direkt solljus. Cocoon bör inte utsättas för temperaturer över 35°C. Eheten ska placeras på ett plant och stabilt underlag.


Försök inte reparera möbeln själv då det kan påverka våra garantiåtaganden som är 6 år mot fel i tillverkningen och 2 år för elektronik. Vid elektriskt fel, vänligen kontakta din återförsäljare eller en lokal behörig elektriker.

System

Cocoon har ett ljudsystem baserat på Bluetooth som aktiveras via en smartphone eller surfplatta. Cocoon standard levereras med ett 12V batteri inmonterat. Systemet styrs via en kontrollpanel som är bekvämt placerad i sittdynan. Förutom ljud och ljus, är systemet även utrustad med USB uttag samt laddplatta (Qi) för laddning av vissa mobilmodeller (se nedan).

Funktioner på kontrollpanelen

1. Indikator för laddning.
2. Indikator för "Bluetooth". Blinkar om letar efter enhet. Vid fast sken är enheten kopplad.
3. On/Off. Tryck >3sec minskar grundvolym
4. Ljus öka/minska i 5 steg
5. USB uttag (Max 5V/1A)
6. Nollställning av Bluetooth. Tryck >3sec ökar grundvolym.
7. Cocoon enhetens ID.
8. Batteriet laddas.

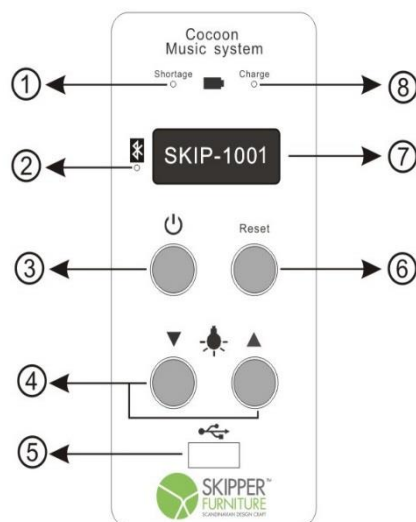

Belysning

Cocoon har 3 st LED-lampor i taket. Riktningen av dessa kan justeras manuellt. LED-lampor blir aldrig varma och det finns ingen risk att man bränner sig på dem.

Användningsinstruktioner

1. Tryck på "On" knappen för att starta Bluetooth enheten eller tryck reset för att nollställa systemet. Den blåa lampan blinkar och systemet letar efter en enhet.
2. Leta upp och klicka på enhetens ID för den enhet som ska sammankopplas. När kontakt skapats övergår lampan till fast sken.
3. När enheterna är sammankopplade kan du spela upp och växla musik från mobilen. Volymen regleras från systemet och mobilen.
4. Nästa gång du ska koppla ihop enheterna så kommer enheterna att sammankopplas automatiskt. Om du vill bryta denna koppling för att tex koppla in en annan extern enhet, tryck på reset knappen varpå lampan börjar blinka vilket indikerar att den är redo att kopplas med en annan enhet.

Volymkontroll (grundv)

Systemet är utrustat med inställning av ljudets högst/lägsta grundnivå. Detta kan vara användbart om enheten ska stå på en plats där den inte får störa. Genom att hålla on/off (lägre), alt. Resetknappen (högre) i ca 3 sekunder kan nivån regleras.

Laddning av batteri

En laddare med sladd medföljer och ansluts till enheten på enhetens baksida. Ansluts sedan till vanligt vägguttag (220-230V).

För att skydda batteriet är systemet utrustat med följande funktioner:

- * Skydd mot överladdning – Ett batteri mår inte bra att helt laddas ur och systemet är därför utrustat med en krets som kräver omladdning när ca 15% av batteriets laddning återstår.
- * Skydd mot överladdning – laddningen avbryts automatiskt när batteriet är fullt laddat vilket indikeras av att den gröna ljusdioden släcks.

Hur ofta enheten behöver laddas beror på hur ofta den används. Ska den inte användas på ett tag bör den stängas av vid huvudströmbrytaren som är placerad vid samma ställe som laddningsuttaget.

OBS! laddaren ska tas bort när batteriet laddat klart.